

• Brinquedo não recomendado para crianças menores de 3 anos;

Para garantir uma vida longa às pilhas/baterias, siga estas dicas:

- A) Remova-as quando não estiverem em uso.  
B) Não misture pilhas/baterias novas com pilhas/baterias antigas, pois a carga é consumida mais rapidamente e o veículo se move de uma forma mais lenta.

**\*Indicações sobre a frequência de rádio e meio ambiente**

- 1 - Quando há outro veículo, ou uma frequência de rádio parecida sendo operada próxima ao seu brinquedo, seu rádio controle pode não operar corretamente.  
2 - Sob a interferência de outras ondas de rádio, o controle remoto pode não funcionar. Tente novamente em outro local ou em outro momento.  
3 - Este produto foi elaborado para se movimentar em superfícies planas. Quando em superfícies encerradas ou polidas, ele pode mover-se de modo tortuoso devido à ausência de contato entre os pneus e o solo, perdendo a estabilidade.

**TERMO DE GARANTIA**

A Lucky Angel Ltda. garante este produto pelo período de 90 dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. Somente técnicos da Assistência Técnica da Lukcy Angel Ltda. e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia. Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com o nosso SAC através do email [suporte@kidmaiz.com.br](mailto:suporte@kidmaiz.com.br). O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. A garantia de peça sujeita ao desgaste natural (peças plásticas e acessórios em geral) fica restrita ao prazo final de 90 dias. A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Lucky Angel Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. A garantia não cobre; a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados. Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Lucky Angel Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.

Para entrar em contato com a Lucky Angel Ltda, clique na guia Fale conosco em nosso site [www.kidmaiz.com.br](http://www.kidmaiz.com.br)

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Importado por Lucky Angel Papelaria e Brinquedos Importadora Ltda. CNPJ : 14.678.366/0001-29



Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL [www.anatel.com.br](http://www.anatel.com.br)



Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL [www.anatel.com.br](http://www.anatel.com.br)

**SPEEDX**  
HIGH SPEED RACING CAR



# Manual de Instruções

## INSTRUÇÕES PARA OS MODELOS:

SPEEDX002G	SPEEDX002R	SPEEDX003G	SPEEDX003O	SPEEDX004G
SPEEDX004R	SPEEDX005B	SPEEDX005O	SPEEDX006G	SPEEDX006R
SPEEDX007B	SPEEDX007R	SPEEDX008G	SPEEDX008R	SPEEDX009B
SPEEDX009G	SPEEDX12B	SPEEDX012R	SPEEDX14G	SPEEDX14R



CTR001  
CTR002


## MANUAL DE OPERAÇÕES

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Esse produto é comandado por rádio controle de 7 funções de comando (para frente, para trás, para frente / direita, para frente / esquerda, para trás / direita, para trás / esquerda e parado). Utiliza bateria recarregável no brinquedo e bateria no controle.

### COMPONENTES DO PRODUTOS

- 1 Controle remoto
- 1 Carrinho
- 1 Carregador (Bivolt)
- 1 Bateria recarregável
- 2 Pilhas AA para controle
- 1 Manual de instruções de uso e garantia

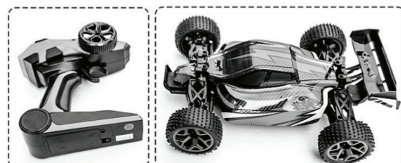

### COMO CARREGAR E USAR A BATERIA RECARREGÁVEL

- A) Conecte a bateria do carregador como mostra a Fig 1.
- B) Encaixe o carregador na tomada conforme a Fig 2.
- C) A primeira carga deve ser de 5 a 6 horas. As demais, de 4 a 6 horas. Não deixe carregar por muito tempo.
- D) Retire o carregador da tomada.
- E) Cuidadosamente desplugue o carregador como mostra a Fig 3.



**ATENÇÃO: Peça sempre a ajuda de um adulto!**




Fig 1

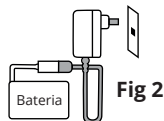


Fig 2




Fig 3

### ADVERTÊNCIAS:

- A) AS PILHAS NÃO PODEM SER RECARREGADAS;
- B) AS BATERIAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO ANTES DE SEREM RECARREGADAS (SE PUDEREM SER RETIRADAS);
- C) AS BATERIAS SOMENTE DEVEM SER RECARREGADAS SOB A SUPERVISÃO DE UM ADULTO (SE PUDEREM SER RETIRADAS);
- D) OS DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS NOVAS E USADAS NÃO PODEM SER MISTURADOS;
- E) SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU UM SIMILAR;
- F) AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE;
- G) AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO;
- H) OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO PODEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

### OBSERVAÇÃO:

**Tempo de uso da carga da bateria:** As baterias foram projetadas para um uso contínuo de aproximadamente 30 minutos, podendo variar para mais ou para menos. Vários fatores podem interferir no tempo de durabilidade da carga, como temperatura, umidade e ao tipo de esforço que o veículo foi submetido, o que não caracteriza defeito ou vícios na fabricação.


### INSTRUÇÕES DE USO

- A) Antes do primeiro uso, carregue completamente a bateria. Quando fora de uso por um longo período de tempo, a bateria irá descarregar automaticamente. Carregando mais do que o necessário, pode-se reduzir seu tempo de vida. (Baterias podem ser recarregadas de 300 a 500 vezes).
- B) Após o uso, a bateria irá aquecer e deve voltar à temperatura ambiente antes de recarregada.
- C) bateria deve ficar longe de humidade, calor excessivo e não pode sofrer impactos.

## COMO INSTALAR A BATERIA NO CARRINHO



Abra a tampa do compartimento de bateria do carrinho, com uma Chave Phillips.

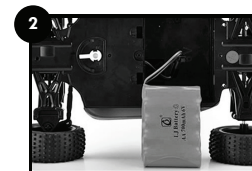

Conecte a bateria ao dispositivo de força do carro. Insira a bateria no compartimento.



Com a Chave Phillips, feche o compartimento da bateria cuidadosamente.

## LIGANDO E DESLIGANDO O PRODUTO

### INSTALANDO A PILHA NO CONTROLE REMOTO

- A) Desaparafuse a tampa das pilhas/bateria.
- B) Instale a bateria recarregável de acordo com a polaridade correta.
- C) Feche a tampa do compartimento das pilhas/bateria.

## FORMAS DE OPERAÇÃO

### CONTROLES PARA FRENTE E PARA TRÁS.

- A) Pressione o 'gatilho' do controle para trás para que o carro ande para frente.
- B) Empurre o 'gatilho' do controle para frente para que o carro ande para trás.
- C) Não molhe, não queime, não deixe a bateria cair.

### CONTROLES PARA ESQUERDA/DIREITA.

- A) Com o carro em movimento, gire a roda do controle para frente para fazer uma curva para a direita.
- B) Girando para trás, a curva será feita para a esquerda.

**Desligue a chave de força do carro e do controle após o uso. Remova as pilhas e baterias do carro e do controle, guardando-as.**

## IMPORTANTE:

- \* Ao brincar com o carro dentro de casa, evite danificar os móveis e as superfícies de vidro.
- \* Para evitar acidentes, não brinque com seu carrinho em lugares públicos. Apenas em ambientes externos e seguros.
- \* Se ao brincar com o carrinho em ambiente externo começar a trovejar, pare imediatamente de manejar o brinquedo.
- \* Não puxe os fios elétricos do brinquedo. Fios danificados podem resultar em mau funcionamento.
- \* Quando o brinquedo estiver em movimento, não aproxime de sua mão, roupa ou cabelos, para evitar acidentes.
- \* Não conduza o veículo na direção de outras pessoas.
- \* Evite quedas e colisões.
- \* Guarde-os em ambientes frescos e arejados, longe do fogo.
- \* Este produto é composto por complicadas partes eletrônicas e engrenagens. Não tente desmontar ou alterar sua configuração.
- \* Quando a bateria do veículo estiver fraca, sua velocidade pode diminuir ou fugir de controle. Neste caso, recarregue-a.
- \* Não misture pilhas/baterias novas e usadas.
- \* Não misture pilhas/baterias de marcas diferentes.
- \* Ajuste as pilhas/baterias na polaridade correta, com muita atenção nos polos(+) e(-).
- \* Pilhas/baterias antigas devem ser removidas do produto.
- \* Evite curto-circuito nas polaridades das baterias.
- \* Não recarregue pilhas/baterias não-recarregáveis.
- \* Recarregue a bateria recarregável utilizando apenas o carregador fornecido.
- \* Mantenha o produto e as pilhas/baterias longe do calor excessivo.
- \* Molhar o brinquedo pode danificá-lo.